MAGYAR

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Hordozható vékony BD-ROM/DVD író
Hordozható vékony Blu-ray/DVD író

A termék szolgáltatásainak és funkcióinak teljes körű kihasználásához alaposan és teljes egészben olvassa el ezt a használati útmutatót.

VIGYÁZAT! : Az íróban alkalmazott lézer károsíthatja a szemet.

Ne kísérelje meg felnyitni a készülék fedelét.
Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne távolítsa el a készülék fedelét (vagy hátoldalát).
A készülék belsejében nem található a felhasználó által javítható alkatrész.
A szervizelést bízza képzett szakemberre.

Az itt leírtaktól eltérő vezérlőszervek használata vagy eltérő eljárások végrehajtása sugárzásnak való veszélyes kitettséget okozhat.

FIGYELEM! A tűz és áramütés kockázata csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek

Vigyázat!

A lemez nagy sebességgel forog a meghajtó egységben.
Kopott, sérült vagy nem szabványos lemezek használata károsíthatja a meghajtót, valamint a lemez törését vagy összezúzódását okozhatja használat közben.
A lemez összezúzódása akkor fordulhat elő, ha sérült lemezt használ a meghajtóban. Ez egy nagyon ritka esemény, de bizonyos lépések végrehajtásával megelőzhető.

Mindig ellenőrizze a lemezeket, mielőtt behelyezné azokat a meghajtóba.

1. **Ügyeljen, hogy ne használjon kopott, repedt, sérült, elgörbült vagy gyenge minőségű lemezeket, mivel az károsíthatja a meghajtót.**
2. **Ellenőrizze a lemez közepén található átlátszó műanyag részt; az itt található repedések a lemez összezúzódásának fő okai.**
3. **Ne játsszon le nem szabványos (azaz nem kör) alakú, például szív vagy névjegykártya alakú lemezeket.**

Hogyan akadályozhatja meg a lemezek sérülését?

1. **Ha nem használja a lemezeket, vegye ki őket a meghajtóból.**
2. **Tartsa a lemezeket a saját csomagolásukban, közvetlen napfénytől védve és hőforrásoktól távol.**

A túlzott rázkódás vagy meghajtó hirtelen zökkenése működés közben zavart okozhat a működésben. Ne tegye ki a meghajtót hirtelen hőmérséklet-változásoknak, mivel az a meghajtó belsejében kondenzációt, a víz összegyűlését okozhatja.

Köszönjük, hogy az hordozható vékony Blu-ray íróját vásárolta meg.

Fontos óvintézkedések

Tegye meg az alábbi óvintézkedéseket a meghajtó vagy a lemezek kezelése során.

Óvintézkedések

Vegye figyelembe, hogy a berendezés gyártója nem nyújt garanciát a nem megfelelő telepítésből, kezelésből, közvetlen vagy közvetett károkból fakadó adatvesztéssel szemben. A gyártó nem vállal felelősséget a termék vagy annak meghibásodása által okozott semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért (beleértve az elvesztett adatokat is).

Az adatvesztés elkerülése érdekében minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot.

Telepítés

Ne helyezze a készüléket olyan helyre, amely ki van téve:

- magas nedvességtartalomnak
- magas hőmérsékletnek
- túlzott mennyiségű pornak
- mechanikai rázkódásnak
- közvetlen napfénynek

Üzemeltetés

Ne vigye a meghajtót hirtelen hideg helyről meleg helyre. A kondenzáció hibás működést okozhat. Mindenképpen vegye ki a lemezt a meghajtóból, mielőtt azt mozgatja, hogy megakadályozza a lemez esetleges sérülését. Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön idegen tárgy, például folyadék vagy fémtárgyak a meghajtóba, és amennyiben valamilyen idegen tárgy kerül a meghajtóba, forduljon a forgalmazóhoz, ahol a meghajtót vásárolta. Ne szakítsa meg az elektromos tápellátást, miközben a meghajtó üzemel.
Üzemeltetés közben ne mozdítsa el vagy lökje meg a meghajtót, mivel az a lemez károsodását okozhatja.

Az USB-elosztón keresztül üzemeltetés nem garantálható.

Amikor a készülék USB1.1 felületen keresztül csatlakozik, előfordulhat, hogy a kép és a hang megszakad DVD Video vagy BD MV lemez lejátszása során az adatátviteli sebesség elégtelensége miatt.
A DVD vagy BD lemezek zökkenőmentesebb lejátszásához nagy sebességű USB 2.0 csatlakozót használjon.
A készüléket felügyelet nélkül nem használhatják gyermekek vagy cselekvésképtelen személyek.

FIGYELEM! Csak a *Compact Disc ReWritable Ultra Speed* logóval ellátott meghajtók képesek Ultra Speed CD-RW adathordozó írására vagy törlésére.
Az Ultra Speed CD-RW adathordozó ugyanezen *Compact Disc ReWritable Ultra Speed* logóról ismerhető fel, amely a lemez címkéjén vagy a csomagolóanyagon látható.
Ha olyan CD-RW meghajtóval kísérel meg Ultra Speed CD-RW adathordozóra írni, amelyen nincs feltüntetve a *Compact Disc ReWritable Ultra Speed* logó, az adatveszteséget eredményezhet.
A DVD+R Double Layer (kétrétegű) adathordozók esetében kompatibilitási problémák lehetnek más meghajtókkal.

Tartalom

Bevezetés

A vezérlőszervek helye és funkciója 2

Telepítés

Hardvertelepítés 3

Az USB-átalakítókábel eltávolítása 4

Üzemeltetés

Lemez behelyezése és kivétele 5

Zenei CD lejátszása 6

Függelék

Hibaelhárítás 7

Szabályozási információk 8

- A Microsoft® és a Windows® a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.
- A DVD Logo a DVD Format/Logo Licensing Corp. Egyesült Államokban, Japánban és más országokban bejegyzett védjegye.
- A BD Logo az Egyesült Államokban, Japánban és más országokban bejegyzett védjegy.
- Az ebben a használati útmutatóban feltüntetett vállalatnevek és terméknevek az adott vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Bevezetés

A vezérlőszervek helye és funkciója

Az alábbiakban a meghajtó általános kialakítása látható. A meghajtó kinézete és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. **Lemeztálca**
2. **A meghajtó állapotjelzője**
   Ez a LED jelzőfény a meghajtó működésének jelzésére szolgál.
3. **Kiadás gomb**
4. **Vészkiadó lyuk**
5. **USB-csatlakozó** - Ez a csatlakozó USB kábel csatlakoztatására szolgál.

Vigyázat!

Az USB 2.0 rendszernek ezzel a meghajtóval való használatához az alábbi követelményeknek megfelelő rendszer szükséges.

- USB 2.0 kompatibilis USB-csatlakozóval vagy PCI adapterkártyával ellátott számítógép, amelyre telepítve van az USB 2.0 EHCI (Enhanced Host Controller Interface) illesztőprogram[1)].

  1) Az USB 2.0 EHCI illesztőprogramot mellékelik az USB 2.0 technológiára alkalmas jelenleg elérhető PCI adapterkártyákhoz. Továbbá a Microsoft kiadta az USB 2.0 EHCI illesztőprogramot a Windows XP operációs rendszerhez, így ez az illesztőprogram a Windows XP-vel is használható.

  További részletekért forduljon az USB 2.0 adapter forgalmazójához vagy a személyi számítógép gyártójához, vagy látogasson el a Microsoft Corporation weboldalára.
- A maximális felvételi és írási sebesség eléréséhez szükség lehet arra, hogy a rendszer az adatokat először a számítógép merevlemezére másolja, ne pedig közvetlenül a másik forráslemezről vagy meghajtóról rögzítse azokat.

Telepítés

Hardvertelepítés

Csatlakoztatás számítógéphez

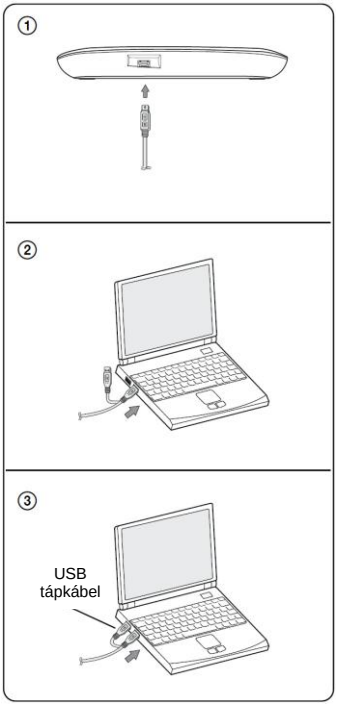

MEGJEGYZÉSEK

- Mielőtt csatlakoztatná a meghajtót a számítógéphez, ellenőrizze, hogy a személyi számítógép rendelkezik egy vagy két nyitott USB-porttal.
- A kábelek csatlakoztatása előtt az összes egyéb eszköz tápellátását ki kell kapcsolni.

Csatlakoztassa a meghajtót a számítógéphez az ábrán látható módon.

① Csatlakoztassa az USB kábelt a meghajtóhoz.
② Csatlakoztassa az USB kábel másik végét a számítógéphez.
③ A meghajtó tápellátása történhet a számítógép USB-tápjáról.

MEGJEGYZÉSEK

- Az USB-kábeleket csak a fent bemutatottak szerint csatlakoztassa. A nem megfelelő kábeltípus használata a meghajtó meghibásodását okozhatja.

Az USB-átalakítókábel eltávolítása

A meghajtó támogatja a Windows plug and play (nem csere) funkcióját, és az alábbi művelet segítségével eltávolítható és behelyezhető.

1. Állítsa le az éppen használatban lévő alkalmazásszoftvert.

2. Kattintson a képernyő jobb alsó sarkán látható feladatsávon lévő “ ” ikonra.

3. Kattintson a „Safely Remove USB Mass Storage Device-Drive[x:]” (USB tárolóeszköz-[x:] meghajtó biztonságos eltávolítása) elemre.

4. Kattintson az „OK” gombra, majd húzza ki az USB-átalakító kábelt.

MEGJEGYZÉSEK

Ne távolítsa el az USB-kábelt a számítógép beindítása alatt, vagy ha a meghajtó „foglalt” jelzőfénye villog.

Üzemelteté

Lemez behelyezése és kivétele

Lemez behelyezése

1. Nyomja meg a Kiadás gombot. Kinyílik a lemeztálca.
2. Helyezze a lemezt a tálca közepére, hogy a címkés oldala felfelé nézzen.
3. Nyomja a lemezt a középpontra, amíg nem rögzül szilárdan.
4. Nyomja vissza a lemeztálcát kézzel, majd zárja be teljesen.

Lemez kiadása

1. Nyomja meg a Kiadás gombot a lemeztálca kinyitásához.
2. Vegye ki a lemezt.
3. Zárja vissza a lemeztálcát a lemez eltávolítása után.

Vészkiadás

A meghajtó rendelkezik egy olyan funkcióval, amely segítségével a lemez manuálisan kivehető a meghajtó meghibásodása vagy áramszünet esetén.

MEGJEGYZÉS: Ezt a funkciót **kizárólag** vészhelyzetben használja.

1) Kapcsolja ki a számítógépet.
2) Nyúljon egy hegyes tárggyal (például egy kiegyenesített vastag gémkapocs) a Kiadás gomb feletti lyukba. Az elülső ajtó kinyílik, és a lemeztálca részben kijön.
3) Húzza meg az elülső ajtót, hogy teljesen kinyíljon, és óvatosan húzza ki a lemeztálcát a hüvelykujja és a mutatóujja közé fogva azt.

MEGJEGYZÉS: Ezt a funkciót csak vészhelyzet esetén használja. Ha túl gyakran használja, az nem megfelelő működést okozhat.

* Ha a kezével nem tudja jól megfogni a lemeztálcát, használjon acél binder kapcsot vagy rugós csipeszt a kihúzásához.

Zenei CD lejátszása

Hang meghallgatása

Számítógéphez csatlakoztatva a meghajtó képes audió CD-lemezek lejátszására a számítógép hangrendszerén keresztül, a Digital Audio (Digitális hang) üzemmód beállítása után.

A részleteket a Windows vagy a „Windows Media Player” kézikönyvében olvashatja el.

MEGJEGYZÉSEK

- **DVD videó régiókód:**

  A világ különböző régióiban eltérő régiószámmal rendelkező DVD videofilmeket értékesítenek.

  A régiókód legfeljebb 5 alkalommal módosítható más régió kódjára a szoftveres dekódoló használatával.

  Ha a régiókódot 5 alkalommal módosítja, akkor a meghajtó az utolsó (5. módosítás szerinti) régiókódban zárolva lesz, és a meghajtó többet nem módosítható más régiókódra. Ez a korlátozás a DVD-meghajtó technológia engedélyezettjeire vonatkozó követelmény.

- **USB 1.1 felülethez való csatlakozás esetén – annak lassú átviteli ideje miatt – a kép és a hang megszakadhat filmek DVD-ről vagy BD MV-ről történő lejátszásakor.**

Hibaelhárítás

Ha problémákat tapasztal a meghajtóval, ellenőrizze az alábbi elemeket. Mivel előfordulhat, hogy a problémát nem a lemez, hanem egy másik készülék okozza, ellenőrizzen egyéb dolgokat is, például a rendszerbeállításokat vagy a többi használt szoftvert stb. Ha nem tudja megoldani a problémát ezen elemek ellenőrzését követően, forduljon a forgalmazóhoz vagy az ügyfélszolgálati osztályhoz.

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem lehet BD, DVD vagy CD lemezt lejátszani a meghajtóval, vagy bizonyos típusú lemezeket nem tud beolvasni a meghajtó.	1. A lemez nincs megfelelően behelyezve. 2. A lemez koszos. 3. Az érzékelő lencse koszos. 4. A lemez karcos vagy elgörbült. 5. A lemez a meghajtóval nem lejátszható régiókóddal rendelkezik.	1. Helyezze be megfelelően a lemezt. 2. Tisztítsa meg a lemez felületét. 3. Tisztítsa meg az érzékelő lencsét. 4. Cserélje ki a lemezt. 5. Ha segítségre van szüksége, olvassa el a rendszer kézikönyvét.
A rendszer nem észleli a meghajtót.	1. Az USB-átalakítókábel nem megfelelően van csatlakoztatva.	1. Ellenőrizze, hogy az USB-átalakítókábel megfelelően legyen csatlakoztatva, majd telepítse újra a meghajtót.
A meghajtó nem játssza le a BD, DVD vagy CD adathordozók bizonyos típusait	1. A lemez nem illik a rendszerhez. Megfelelő formátumú a lemez a használt rendszer típusához? 2. Vírusfertőzés lehetősége.	1. Ellenőrizze a lemez formátumát. 2. Nem sérült meg a Windows szoftverillesztő program vírusfertőzés miatt? Futtasson víruskereső programot, és javítsa a hibát, ha lehetséges.

Szabályozási információk

FCC MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (csak az Egyesült Államok esetében)

Megjegyzés: Ez a készülék a „B” osztályú digitális adatfeldolgozási eszközökre vonatkozó rádióinterferencia-határértékek tesztje során teljesítette az FCC (Federal Communications Commission – Szövetségi Hírközlési Tanács) előírásainak 15. cikkelye szerinti feltételeket. A szóban forgó határértékek megállapítása biztosítja, hogy a lakóterületeken ne legyenek észlelhetők káros interferenciák. A készülék nagy frekvenciájú energiát hoz létre és használ, és ezt kisugározhatja, továbbá ha üzembe helyezése nem az utasításoknak megfelelően történik, annak a rádiós kommunikáció interferenciája lehet a következménye.

Nem garantálható azonban, hogy üzembe helyezéskor nem lép fel interferencia. Ha a készülék mégis nem kívánt interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben - amelyet a készülék ki- és bekapcsolásával ellenőrizhet -, az interferencia a következő műveletekkel küszöbölhető ki:

- Az antenna más irányba fordítása vagy áthelyezése.
- A berendezés és a vevőkészülék egymástól távolabbra helyezése.
- A berendezésnek a vevőkészülék által használt aljzattól eltérő aljzatba csatlakoztatása.
- A forgalmazó vagy hivatalos szervizközpont felkeresése segítségért.

- FCC FIGYELMEZTETÉS
  Minden olyan változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél nem hagyott kifejezetten jóvá, érvényteleníthet a felhasználó készüléküzemeltetési jogát.
- Ez a termék csak az UL listán szereplő személyi számítógépekkel használható, amelyek telepítési utasításai részletesen bemutatják a tartozék kártyatartó váz telepítésének módját.

Lézerbiztonsági nyilatkozat

VIGYÁZAT: 3B OSZTÁLYÚ LÁTHATÓ ÉS LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRZÁS FELNYITOTT ÁLLAPOTBAN. KERÜLJE A SUGÁRNAK VALÓ KITETTSÉGET.

1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK

Copyright © 2023 Ver.4.0